

CAUTION:

Before you set up and operate Avant d'installer et d'utiliser your Dell monitor, see the safety votre écran Dell, veuillez vous DellTM SP2208WFP Flat Panel Monitor Product Information Guide. référer aux consignes de

MISE EN GARDE: PRECAUCIÓN:

Antes de configurar y utilizar el monitor Dell, consulte las instrucciones de seguridad sécurité données dans le "Guide contenidas en la "Guia de des Informations du Produit "de información del producto "que acompaña al monitor.

Antes de instalar e utilizar o seu monitor Dell, consulte as normas de segurança no" Guia de informação do produto "do

ATENÇÃO:

seu monitor.

Bevor Sie Ihren Dell-Monitor einrichten und in Betrieb setzen, lesen Sie die" Sicherheit- norme di sicurezza sull'uso shinweise in der Produktanleitung "Ihres Monitors.

ACHTUNG:

Prima di installare e utilizzare il monitor Dell, leggere le del monitor" Guida informativa al prodotto ".

ATTENZIONE:


Przed wykonaniem ustawień i rozpoczęciem używania monitora Dell należy przeczytać instrukcje bezpieczeństwa w " Podręczniku informacji o produkcie "monitora.

OSTRZEŻENIE:



Attach the monitor to the stand.

Fixez le moniteur sur le socle. Acople el monitor a la base. Coloque o monitor no suporte. Den Monitor auf den Fuß befestigen. Fissare il monitor alla base. Podłącz monitor do podstawy.

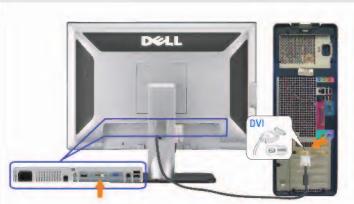

votre moniteur.



OR ou ou ode

Connect the monitor to the computer, using either the white DVI cable, blue VGA cable, or the black HDMI cable. NOTE: Do not connect all the cables to the same computer.

Connectez le moniteur à l'ordinateur en utilisant le câble DVI blanc, le câble VGA bleu ou le câble HDMI noir. REMARQUE : Ne branchez pas tous les câbles en même temps sur le même ordinateur. Conecte el monitor al equipo utilizando el cable DVI, el cable VGA azul o el cable HDMI negro. NOTA: no conecte todos los cables al mismo equipo.

Ligue o monitor ao computador utilizando o cabo DVI branco, o cabo VGA azul ou o cabo HDMI preto. NOTA: Não ligue todos os cabos ao mesmo computador.

Schließen Sie den Monitor über das weiße DVI-Kabel, das blaue VGA-Kabel oder das schwarze HDMI-Kabel an den Computer an. HINWEIS: Schließen Sie nicht alle Kabel gleichzeitig an den Monitor an. Collegare il monitor al computer usando il cavo DVI di colore bianco, oppure il cavo VGA di colore blu, oppure il cavo HDMI di colore nero. NOTA: Non collegare tutti i cavi allo stesso computer. Podłącz monitor do komputera, białym kablem DVI, niebieskim kablem VGA lub czarnym kablem HDMI. UWAGA: Nie należy podłączać wszystkich kabli do tego samego komputera.



Connect the USB cable to the computer. Connectez le câble USB à votre ordinateur.

Conecte el cable USB al equipo.

Lique o cabo USB ao computador.

Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an.

Collegare il cavo USB al computer.

Podłącz do komputera kabel USB.

Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet.

Connectez fermement le cordon d'alimentation au moniteur et à une prise murale.

Conecte el cable de alimentación firmemente al monitor y a la toma de corriente.

Ligue o cabo de alimentação ao monitor e à tomada eléctrica.

Schließen Sie die Netzleitung odnungsgemäß an den Monitor und eine Steckdose an.

Collegare bene il cavo di alimentazione al monitor e alla presa elettrica.

Podłącz pewnie przewód zasilający do monitora i gniazdka elektrycznego.



Turn on the monitor. If nothing appears on the screen, press the Input Select button.

Allumez le moniteur. Si rien ne s'affiche sur l'écran, appuyez sur le bouton Sëlection Source.

Encienda el monitor. Si no aparece nada en la pantalla, pulse el

Ligue o monitor. Se não aparecer nada no ecrã, prima o botão Input Select (Seleccionar entrada).

Schalten Sie den Monitor ein. Falls kein Bild angezeigt werden sollte, drücken Sie die Eingangswahl-Taste.

Accende il monitor. Se sullo schermo non appare nulla, premere il tasto Input Select (Selezione input).

Włącz monitor. Jeśli na ekranie nie pojawi się obraz, naciśnij przycisk Input Select (Wybór wejścia).



Install the Dell Webcam Software using the Webcam Resource CD.

Installez le Logiciel Dell Webcam en utilisant le CD des ressources de la Webcam.

Instale el programa de la Webcam Dell utilizando el CD de

Instale o software da webcam da Dell utilizando o CD que vem junto com a webcam

Installieren Sie die Dell-Webcamsoftware von der

Installare il software Dell Webcam usando il CD Webcam

Zainstaluj aplikację Dell Webcam Software z dysku

Webcam Resource CD (dysk narzędziowy kamery sieci



(Dell Part No. PK619 A00)





2. DEL VGA

3. DEL DVI

16. MIC

17. Webcam

2. LED VGA

3. LED DVI

4. LED HDMI

16. Microfono

17. Webcam

4. DEL HDMI

5. Sélectionner l'Entrée vidéo

8. Bouton Réglage Auto/Haut (+)

10. Trou de rangement des câbles

1. Porta USB per il downstream

5. Selezione ingresso video

10. Foro per il passaggio dei cavi

11. Tasto blocco/rilascio pannello

13. Staffe di montaggio Dell Soundbar

14. Connettore alimentazione barra audio Dell

15. Connettore uscita audio alla Soundbar

12. Slot per blocco di sicurezza

7. Tasto Luminosità e Contrasto/Giù (-)

8. Tasto Regolazione automatica/Su (+)

9. Tasto di accensione (con indicatore luminoso)

6. Menu OSD/Selezione

12. Orifice de verrouillage de sécurité

13. Support de montage de la Soundbar Dell

15. Connecteur de sortie audio à la soundbar

14. Connecteur d'alimentation de la Soundbar Dell

7. Bouton Luminosité & Contraste/Bas (-)

9. Bouton Alimentation (avec témoin lumineux

11. Moniteur verrouillage/déverrouillage du panneau LCD

6. Menu OSD/Sélectionner

d'alimentation)

- 1. USB downstream port
- 2. VGA LED
- 3. DVI LED
- 4. HDMI LED
- 5. Video Input Select
- 6. OSD Menu/Select
- 7. Brightness & Contrast Down (-) button
- 8. Auto-Adjust/Up (+) button
- 9. Power button (with power light indicator)
- 10. Cable management hole
- 11. Monitor Lock/Release Button
- 12. Security lock slot
- 13. Dell Soundbar mounting brackets
- 14. Dell Soundbar power connector
- 15. Audio out connector to the soundbar
- 16. MIC
- 17. Webcam
- 1. USB-Downstream-Anschluss
- 2. VGA-LED
- 3. DVI-LED
- 4. HDMI-LED
- 5. Videoeingang Auswahl/Unten
- 6. OSD Menü/Auswahl
- 7. Helligkeit & Kontrast-/Ab(-)-Taste
- 8. Auto-Einstellen-/Auf (+)-Taste
- 9. Netzschalter (mit Betriebsanzeige)
- 10. Loch für Kabelverwaltung
- 11. Bildschirm Ver-/Entriegelungstaste
- 12. Diebstahlsicherung
- 13. Dell Soundbar-Montagehalter
- 14. Conector de alimentação do Dell Soundbar
- 15. Audioausgang zur Soundleiste
- 16. MIC
- 17. Webcam

Finding Information See the monitor's User's Guide on the Drivers and User Documentation

media, for more information.

Trouver les Informations

Pour plus d'informations, consultez le quide d'utilisation dans la partie concernant les supports de pilotes et documentation utilisateur.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario que encontrará en el disco Controladores y documentación del usuario.

Búsqueda de información Procurar informação

Para mais informações, consulte o Manual do usuário na mídia Drivers e documentação do usuário.

15. Podłączenie złącza wyjściowego audio do soundbar.

Weitere Informationen finden Sie unter Fare riferimento alla Guida all'uso, del Treiber und Anwenderdokumentation supporto Drivers and User in der Bedienungsanleitung.

Finden von Informationen Dove reperire informazioni Znajdowanie informacji

(14)(15)

2. LED VGA

3. LED DVI

4. LED HDMI

9. alimentação)

16. MIC

17. Câmera web

1. Porta USB downstream

6. Menu OSD/Seleccionar

5. Seleccionar entrada de video

10. Orifício para gestão dos cabos

Botão Brilho e Contraste/Para baixo (-)

8. Botão de alimentação (com LED indicador de

11. Botão de bloqueio/desbloqueio do painel LCD

13. Suportes de montagem para o Dell Soundbar

15. Ligue o conector de saída de áudio ao Soundbar

14. Conector de alimentação do Dell Soundbar

7. Botão Ajuste automático/Para cima (+)

12. Ranhura para travamento de segurança

Documentation (Driver e Documentazione), per altre informazioni.

Dalsze informacje zawiera Podrecznik

nacja zawarta w ninia w ninielazym dokumancja moga ujec za

użytkownika monitora znajdujący się na nośniku Drivers and User Docum (Sterowniki i dokumentacja).

Information in this document is subject to change

without notice. © 2007 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of **Dell Inc**, is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names

Anút 200

Toute reproduction, par quelque manière que de soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de Dell Inc.

tenida en este documento está sujeta a cambios sis

A reprodução de qualquer forma sem permissão por escrito da Del Imo, é estritamente proibida.

Die Vervielfältigung dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne schriftlich Genehmigung der Dell Inc. streng untersagt.

preesviso.
© 2007 Dell Inc. Tutti I diritti riserveti

Dell' e il logo DELL sono marchi registrati di Dell Inc... Dell' non riconesce interesse di proprietà esclusiva r denominazioni di altri.

Defii logo DELL to znaki towarowe firmy Dell lng.

upreczenie. © 2007 Dell Inc. Wszystkie prawe zestreżona

Sierpień 2007

Printed in China

August 2007

Agosto 2007

Agosto 2007

August 2007

1. Puerto de descarga USB

5. Seleccionar entrada de vídeo

7. Botón de Brillo y Contraste/Abajo (-)

9. Botón de encendido (con indicador

12. Ranura de bloqueo de seguridad

13. Soportes de montaje para la barra de

8. Botón de Ajuste automático/Arriba (+)

10. Orificio para la administración de cables

11. Botón para bloquear o liberar el panel LCD

14. Conector de alimentación del Dell Soundbar

1. Port pobierania danych (downstream) USB

7. Przycisk Jasność i kontrast/w dół (-)

11. Przycisk blokady/zwolnienia monitor

13. Wsporniki montażowe Dell Soundbar

© 2007 Dell Inc. Alle Rechts verbehalts

14. Złacze zasilania panela Dell Soundbar

12 Gniazdo blokady zabezpieczenia

8. Przycisk automatycznej regulacji/w górę (+)

9. Przycisk zasilania (ze wskaźnikiem zasilania)

15. Conector de salida de Audio a la barra de sonido

6. Menú OSD/Seleccionar

luminoso de encendido)

sonidos Dell

2. DIODA VGA

3. DIODA DVI

16. Mikrofon

17. Kamera sieci web

4. DIODA HDMI 5. Wybór wejścia video

6, Menu OSD/Wybór

10, Otwór prowadzenia kabli

16. MIC 17. Webcam

2. LED VGA

3. LED DVI

4. LED HDMI

Agosto 2007





CAUTION:

注意:

Setting Up Your Monitor

警告: 在设置和使用 Deil 显示器之前

注意:

주의:

ข้อควรระวัง:

Dell™ SP2208WFP Flat Panel Monitor

Before you set up and operate your Dell monitor, see the safety instructions in your monitor Product Information Guide

設定和操作您的 Dell 顯示器前,請先參閱隨附《*產品資訊指南*》中的安全說明。


在设置和使用 Dell 显示器之前 [,请参阅显示器《产品信息指南》中 [的安全注意事项。

Dellモニタをセットアップ して操作する前に、モニタ の"*製品情報ガイド*"の安全に 関する注意事項をご覧くだ さい。 Dell 모니터를 설치하고 작동하기 전에 모니터"제품 정보 가이드"의 안전 지침을 참조하십시오. ก่อนที่จะติดตั้งและใช้งานจอภาพ เดลล์ของคุณ ให้อ่านขั้นดอนเพื่อความปลอดภั ยใน *"คู่มือข้อมูลผลิดภัณฑ์"* ของจอภาพก่อน นอกจากนี้ ให้อ่าน *คู่มือผู้ใช้* ของคุณ เพื่อดูรายการคุณสมบัติที่สมบูรณ




Attach the monitor to the stand. 將監視器裝在腳座上。 将显示器与底座相连。 モニターをスタンドに取り付けます。

モニターをスタンドに取り付けます 모니터를 스탠드에 부착합니다. ต่อจอภาพเข้ากับขาตั้ง

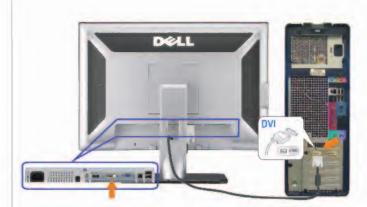

OR 或 或 または 또는 nsto

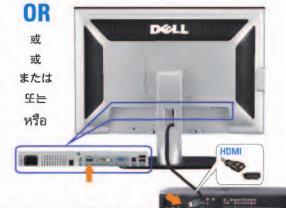

Connect the monitor to the computer, using either the white DVI cable, blue VGA cable, or the black HDMI cable. NOTE: Do not connect all the cables to the same computer.

使用白色的DVI連接線、藍色的VGA連接線或黑色的HDMI連接線連接顯示器與電腦。 註:不可將全部的連接線連接到同一台電腦。

使用白色 DVI 线、蓝色 VGA 线或黑色 HDMI 线将显示器连接到计算机。 注:请勿将所有线缆连接到同一台计算机。

白いDVIケーブル、青いVGAケーブル、または黒いHDMIケーブルを使用して、モニタをコンピュータに接続します。 注:すべてのケーブルを同じコンピュータに接続しないでください。 백색 DVI 케이블, 청색 VGA 케이블 또는 흑색 HDMI 케이블을 사용하여 컴퓨터에 모니터를 연결합니다. 참고: 모든 케이블을 같은 컴퓨터에 연결하지 마십시오.

ต่อมอนิเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล DVI สีขาว หรือสายเคเบิล VGA สีฟ้า หรือสายเคเบิล HDMI สีดำ หมายเหตุ: อย่าต่อสายเคเบิลทั้งหมดเข้ากับคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกัน



Connect the USB cable to the computer.

將USB纜線連接到電腦上。 将 USB 线连接到计算机。 USB ケーブルをコンピュータに接続します。 USB 케이블을 컴퓨터에연결합니다. เชื่อมต่อสายเคเมิล USB ไปยังคอมพิวเตอร Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet.

將電源線確實地連接至顯示器和電源插座。 将电源线车固插入显示器和电源插座。

電源コードをモニタとコンセントにしっかり接続します。

전원 코드를 모니터와 전기 콘센트에 단단하게 연결합니다.

เชื่อมต่อสายไฟไปยังคอมพิวเตอร์และเต้าเสียบไฟฟ้าอย่ างแบ่นหนา



Turn on the monitor. If nothing appears on the screen, press the *Input Select* button.

開啟顯示器的電源。如果螢幕上沒有出現任何影像,請按 「輸入選擇」按鈕。

打开显示器。如果屏幕没有显示任何画面,请按输入选择 按钮。

モニターの電源をオンにします。画面に何も表示されない場合、入力選択ボタンを押してください。

모니터를 켭니다. 화면에 아무것도 나타나지 않으면 입력 선택 버튼을 누르십시오.

เปิดมอนิเตอร์ หากไม่มีอะไรปรากฏบนหน้าจอให้กดปุ่มเลือกอินพุต (Input Select)



Install the Dell Webcam Software using the Webcam Resource CD.

使用網路攝影機資源光碟片安裝Dell Webcam Software。

使用 Webcam 资源光盘安装 Dell Webcam 软件。 WebcamリソースCDを使用して、Dell Webcamソフトウェアをインストールします。


웹캠 리소스 CD를 사용하여 Dell 웹캠 소프트웨어를 설치합니다.

ติดตั้งชอฟท์แวร์ Dell Webcam โดยใช้ชีดี Webcam Resource



7730203637P0A (Dell Part No. UU903 A00)



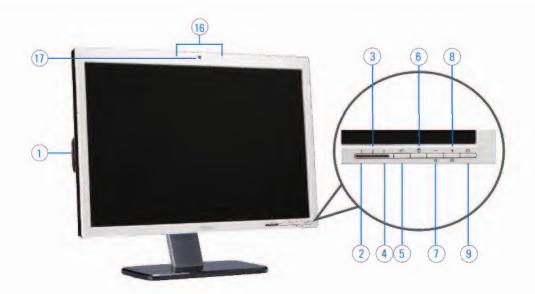



- 1. USB downstream port
- 2. VGA LED 3. DVI LED
- 4. HDMI LED
- 5. Video Input Select
- 6. OSD Menu/Select
- 7. Brightness & Contrast Down (-) button
- 8. Auto-Adjust/Up (+) button
- 9. Power button (with power light indicator)
- 10. Cable management hole
- 11. Monitor Lock/Release Button
- 12. Security lock slot
- 13. Dell Soundbar mounting brackets
- 14. Dell Soundbar power connector
- 15. Audio out connector to the soundbar
- 16. MIC
- 17. Webcam

- 1. USB 下游連接埠
- 2. VGA LED
- 3. DVI LED
- 4. HDMI LED
- 5. 影像輸入選擇
- 6. OSD 功能表/選擇
- 7. 亮度和對比/向下(-)按鈕
- 8. 自動調整/向上(+)按鈕
- 9. 電源按鈕 (帶有電源指示燈)
- 10. 續線理線孔
- 11. 銀幕鎖定/鬆開按鈕
- 12. 安全鎖插槽
- 13. Dell Soundbar 勾槽托架
- 14. Dell Soundbar 電源接頭
- 15. 將音訊輸出插頭連接至 Soundbar
- 16. 麥克風
- 17. 網路攝影機

- 1. USB 下行端口
 - 2. VGA LED
 - 3. DVI LED
 - 4. HDMI LED
 - 5. 视频输入选择
 - 6. OSD 菜单/选择
 - 7. 亮度和对比度/向下(-)按钮

 - 8. 自动调整/向上(+)按钮
 - 9. 电源按钮 (帶电源指示灯)
 - 10. 线缆管理孔
 - 11. 银幕锁定/释放按钮
 - 12. 防盗锁插槽
 - 13. Dell Soundbar 安装架
 - 14. Dell Soundbar 电源接口
 - 15. 音频输出接口到 Soundbar
 - 16. 麦克风
- 17. Webcam

- 1. USBダウンストリームポート
 - 2. VGA LED
 - 3. DVI LED
 - 4. HDMI LED
 - 5. ビデオ入力選択
 - 6. OSD メニュー/選択
 - 7. 明るさとコントラスト/ダウン (-) ボタン
 - 8. 自動調整/アップ (+) ボタン
 - 9. 電源ボタン(電源ライトインジケータ付き)
 - 10. ケーブル管理ホール
 - 11. パネルロック/リリースボタン
 - 12. セキュリティロックスロット
 - 13. Dell サウンドバー取付ブラケット

 - 14. Dell サウンドバー電源コネクタ
 - 15. サウンドバーへのオーディオアウトコネクタ
 - 16. マイク
 - 17. Webcam

- 1. USB 다운스트림 포트
- 2. VGA LED
- 3. DVI LED
- 4. HDMI LED
- 5. 비디오 입력 선택
- 6. OSD메뉴/선택
- 7. 밝기 & 대비/아래쪽(-) 버튼
- 8. 자동 조정/위쪽(+) 버튼
- 9. 전원 버튼(전원 표시등)
- 10. 케이블 관리 구멍
- 11. 패널 장금/장금 해제 버튼
- 12. 도난 방지 장치 슬롯
- 13. Dell Soundbar 설치 브래킷
- 14. Dell 사운드바 전원 커넥터
- 15. 사운드바에 연결되는 오디오 출력 커넥터
- 16. 마이크
- 17. 웹캠

- 1. พอร์ดดาวน์สดรีม USB
- 2. VGA LED
- 3. DVI LED
- 4. HDMI LED
- 5. เลือกสัญญาณภาพเข้า 6. เมน OSD/เลือก
- 7. ปุ่มความสว่าง & ความเข้มหน้าจอ/ปุ่มลง (-)
- 8. ปมปรับอัดโนมัติ/ปุ่มขึ้น (+)
- 9. ปุ่มเพาเวอร์ (พร้อมไฟแสดงสถานะเพาเวอร์)
- 10. รู้สาหรับจัดระเบียบสายเคเบิล
- 11. ปุ่มล็อค/ปลดล็อคแผ่นจอ
- 12. ล็อคเคนซิงตัน
- 13. ที่ติดแถบเลียง Dell
- 14. ขั้วต่อเพาเวอร์แถบเสียงของเดลล์ 15. ขั้วต่อเสียงออกไปยังชาวนต์บาร์
- 16. ใมโครโฟน
- 17. Webcam





Finding Information

See the monitor's User's Guide on the Drivers and User Documentation media, for more information.

尋找資訊

如需詳細資訊,請參閱顯示器 的驅動程式與使用者說明文件 光碟中的使用手册。

查找信息

有关的详细信息, 请参见 驱动程序和用户文档介质 中的显示器用户指南。

検索情報

詳細は、ドライバおよびユーザー 取扱説明書メディアのモニタに関 するユーザーガイドを参照 してください。

정보 찾기

자세한 내용은 드라이버 및 사용 자 운서매체에 있는 모니터사용 설명서 를 참조하십시오.

การค้นหาข้อมล

สำหรับขอมลโพมโดม ให้ด คู่มือ ผู้ใช้ ของจอภาพ บนี้ส่อีทเก็บ ใดรเวอร์ และเอกสารผู้ใช้

Information in this document is subject to change without notice. © 2007 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsnever without the written permission of **Dell Inc.** is strictly forbidden.

Dell and the DELL loop are trademarks of Dell lec. Del

本报南的内容如有雙更,恕不另行通知。 © 2007 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell inc.的書面許可, 嚴禁任何形式的非法復新。 Dell 没 DELL 標誌器 Dell Inc. 的商標。其他標生和名稱 的所有權管不爲Dell 所有。

本指南的内容如有变更,部不另行通知。 ● 2007 Dell Inc. 版权所有

未经Dell Inc. 的书面许可、严禁任何形式的 非法复制。 Dell和DELL循标是Dell Inc. 的商标。Dell否认对非 Dell公司的商标和商标名称的所有权。 本書に記載されている事項は事務通告 無しに変更されることがあります。 ◆ 2007 すべての著作権は Dell Inc. にあります。 Dell Inc.からの書面による許可なく本書の模写、転載を禁じます。

Dell とDELLのロゴマークは、Dell Inc. Dell-DELLのロゴマークは、Dell Inc. の登録商業です。 上記記載以外の商標や会社名が使 用されている場合がありますが、これ らの機構や会社は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。 이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. © 2007 Dell Inc. 모든 판권 소유.

Dell Inc. 의 서연 송인없이 제작되는 목재 행위는 임격히 규처합니다. Dell'로 Dell Inc. 의 등록상표 입니다. Dell'로 자사 있의 상표 및 상품명에 대해서는 어떤 소유권도 인정하지 않습니다.

เนื้อหาของคู่น็อการใช้แรมนี้ อาจเปลี่ยนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจงให้ทราบด่วงหน้า ©2007 Dell Inc. สงวนสิขสิทธิ์

ฯเคลดอมพิวเตอร์ คอออปเปอเรรับ

Den และไดโก้ Delt เป็นเครื่องหมายการต้าขอ งบริษัทเดตกอมพิวเตอร์ บริษัทเดตไม่อนุญาตร์ บกรรมสิทธิ์สัญลักษณ์และเครื่องหมาอการค้าที่ เปลี่ยนไป

можни 2007



Printed in China



August 2007

2007年8月

2007年8月

2007年8月

2007년 8월